


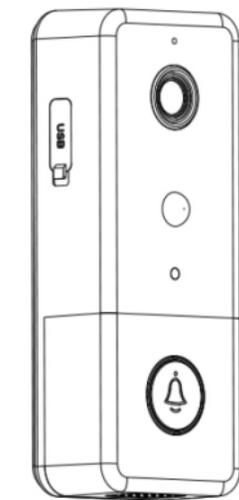

Obrigado por escolher nossos produtos

Campinha com bateria Smart WiFi

Manual do Usuário



1. Características principais

- Operação 100% livre de fios
- IP65 à prova d'água
- 1080 FULL HD vídeo
- Cartão TF registrado até 128 GB
- Ângulo de visão amplo
- Visão noturna nítida
- Comunicação de duas vias full duplex


2. Lista da Embalagem

Abra a embalagem e certifique-se de que a campinha com bateria Smart Wifi (dispositivo_ esteja intacta e com todos os acessórios abaixo.

- 1x Campinha com bateria Smart Wifi
- 1x Cabo USB
- 1x Manual del Usuário
- 1x Chave pequena




Componentes	Descrição
Alto - Falante	Canal de áudio
Lentes	Captura de vídeos
LED infravermelho	Luz adicional em condições
Sensor de luz	Ajuste de luz infravermelha
Luz Indicadora	Luz indicadora de status que mostra o status de operação do dispositivo.
Botão de campinha	Você receberá notificação ou chamadas pelo App quando estiver pressionado.
Microfone	Transfere o som o App "G Smart"

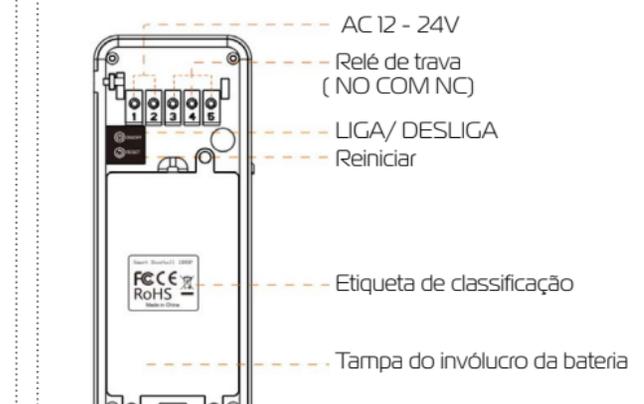

Componentes	Descrição
Etiqueta de classificação	Etiqueta de produção
Reiniciar	Pressionando o botão de reinicialização na parte de trás do dispositivo por mais de 3 segundos, você ouvirá um som e verá a luz indicadora piscar em vermelho. (Esteja ciente de que todos os seus dados no dispositivo serão reconfigurados para a padrão)
Porta USB	Conecte para carregar a unidade
Interruptor de energia	Energia LIGADA/DESLIGADA
Relé de trava (NO COM NC)	Conectando trava de porta eletrônica NO/NC
AC12 -24V	Conectando energia AC/DC 12-24V existente

Fiação da Fechadura

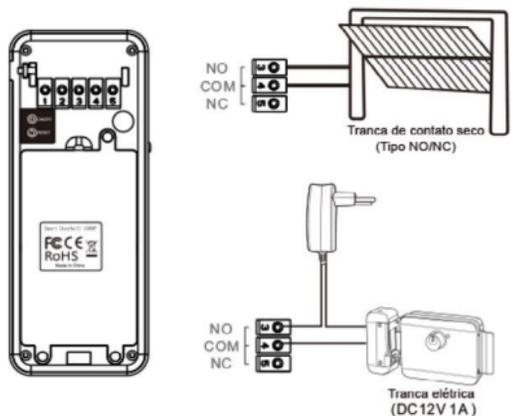

3. Preparação

Um Smartphone ou tablet PC com sistema operacional IOS 9.0 ou Android 4.4 ou maior (este modelo não funciona com Mac ou Windows)

Roteador WiFi


Este dispositivo suporta WiFi 2.4G apenas, selecione um WiFi forte para conectar ao dispositivo móvel



1. Abra a tampa de silicone à prova d'água na lateral do dispositivo. Há uma entrada tipo C para carregamento



2. Abra a tampa da capa do invólucro da bateria; haverá uma entrada para inserir cartão TF;

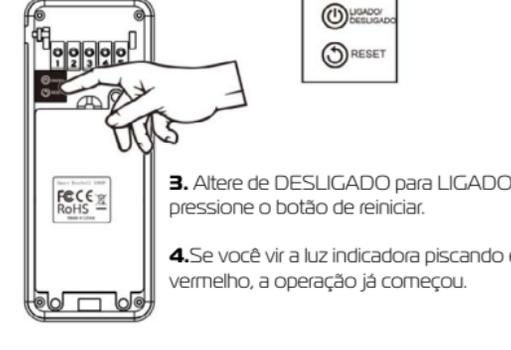

3. Altere de DESLIGADO para LIGADO e pressione o botão de reiniciar.

4. Se você vir a luz indicadora piscando em vermelho, a operação já começou.

4. Introdução de Estado da Luz Led

Nº	Status LED	Status do dispositivo
1	Azul ligado e LED vermelho piscando lentamente	Status de configuração
2	Azul ligado e LED vermelho piscando rapidamente	Tentando conectar ao WiFi
3	Azul e vermelho ligados	Energia baixa
4	LED Azul	Rede bem sucedida e funcionando adequadamente ou assistir live-vídeo
5	LED azul e vermelho desligados	Modo soneca ou offline

TERMO DE GARANTIA

O equipamento de fabricação GAREN AUTOMAÇÃO S/A, localizada na rua São Paulo, 760, Vila Araceli, Garça-SP, CNPJ: 13.246.724/0001-61, IE: 315.029.838-119 adquirido por Vs., foi testado e aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da confiança depositada em nossos produtos, acrescentamos ao prazo legal 275 dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição comprovada. Neste período adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. Em localidades onde não existe assistência técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado.

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos instalados no produto.

Recomendações

Recomendamos a instalação e manutenção do equipamento através de serviço técnico autorizado. Apenas ele está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar defeitos cobertos pela garantia. A instalação e reparos executados por pessoas não autorizadas implicarão na exclusão automática da garantia.


5. Configuração do APP e configuração do dispositivo

5.1 Procure e baixe o "G Smart 4.0" nas principais lojas de aplicativos ou escaneie o código QR abaixo para baixar o APP.



5.1.1 Depois de baixar o APP no seu telefone, entre na primeira página no qual você pode fazer Login com conta existente ou se inscrever.



(Se você for novo usuário do G.Smart 4.0 e não tiver uma conta, escolha a opção de se inscrever primeiro e siga os passos para completar o registro

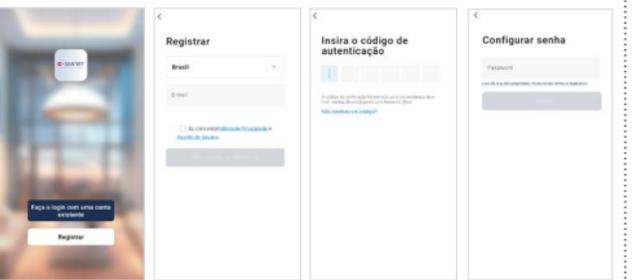


(Se tiver um conta, há duas maneiras de fazer login, uma com código de verificação SMS e a outra com sua senha. Caso esqueça a senha, escolha o login com verificação SMS ou clique em esqueci a senha para redefini-la inserindo um Código de Verificação enviado para você via mensagem.

5.1.2 Depois que sua conta tiver sido configurada com sucesso, você entrará automaticamente na página de "Adicionar Dispositivo"; siga os passos para adicionar a câmera.





Passo1: clique em "Adicionar dispositivo" ou clique em "+" no canto superior direito da página.

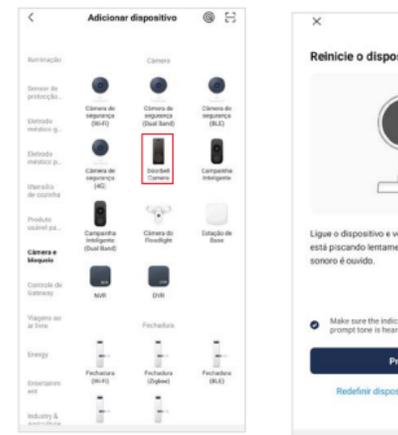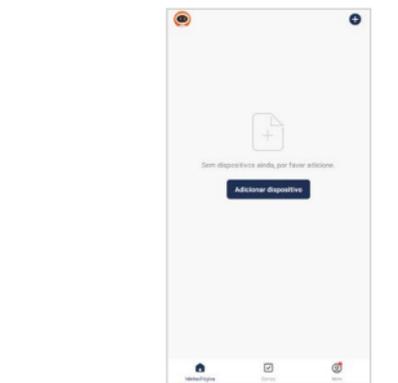

Passo 3: Você pode escolher o próximo passo ou ir para o modo de pareamento de Código QR, ou pode ir para o "outro Modo" no canto superior direito da página de escolher o pareamento de Código QR ou configuração Smart, se você escolher "próximo passo", pode seguir os prints abaixo:

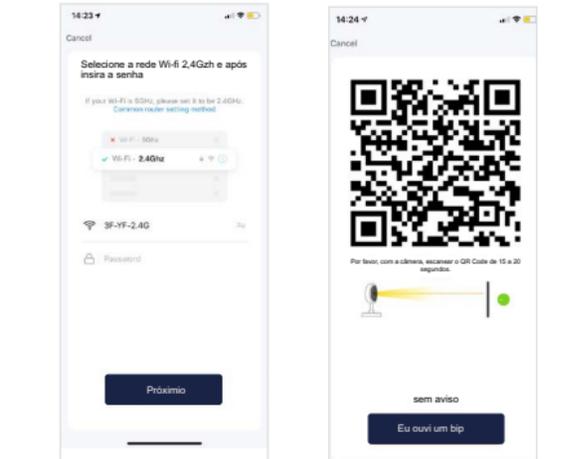


Passo 4: Se você " o outro modo" no canto superior direito da página, pode encontrar o pareamento de código QR, em que voltará para a página de "adicionar dispositivo" e processará novamente com o procedimento acima. Ou você pode escolher "Configuração smart" e seguir os prints abaixo, verá o dispositivo adicionado com sucesso

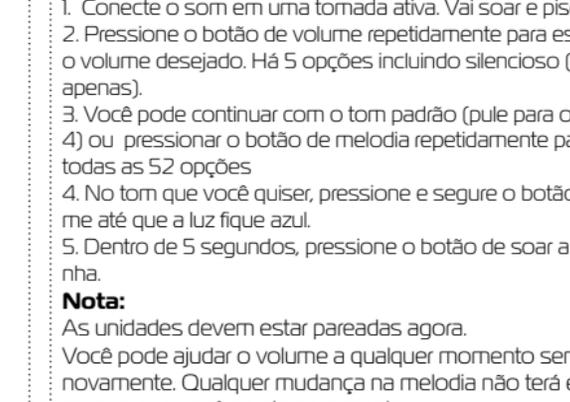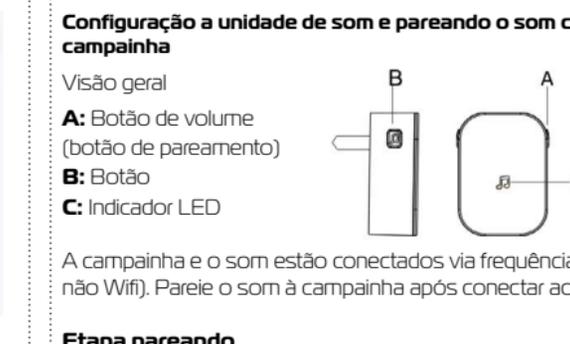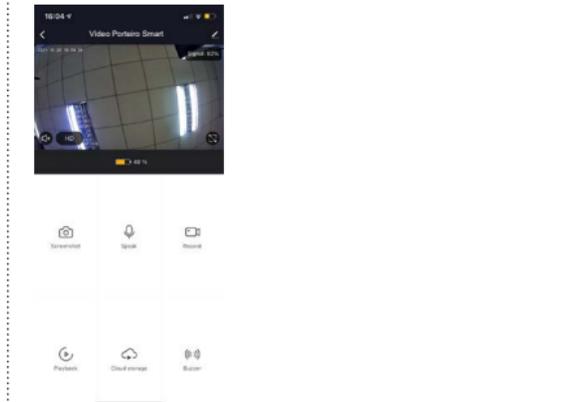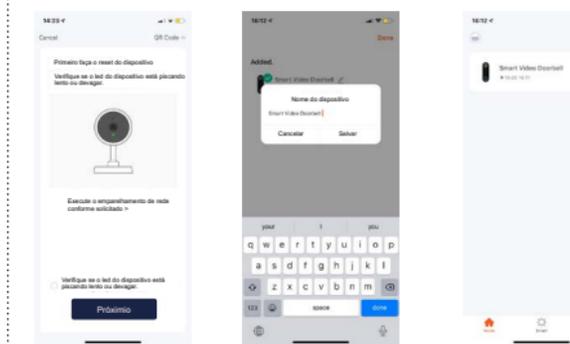


6. Como montar sua campainha


Método 1: Anexando a uma superfície de parede lisa.

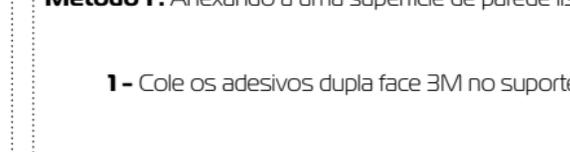


1 - Cole os adesivos dupla face 3M no suporte

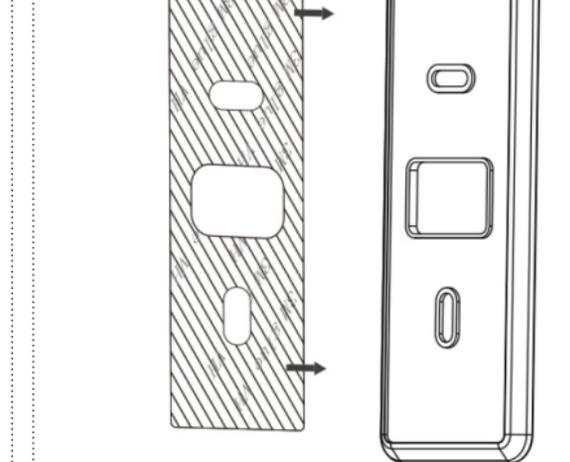

2 - Retire o filme protetivo nos adesivos 3M, aplique em uma superfície de parede lisa na altura apropriada. Pendure o dispositivo no suporte do topo para baixo forrando o buraco na parte de trás do dispositivo. Aperte o parafuso no fundo da unidade para o suporte.

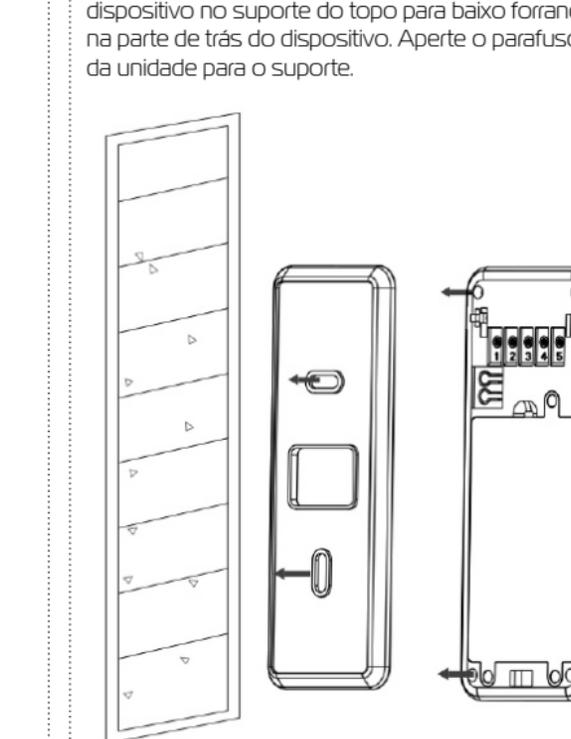

Método2: Se você quer instalar o dispositivo em uma parede com textura (como concreto, tijolo ou madeira), use parafusos para fixar o suporte.

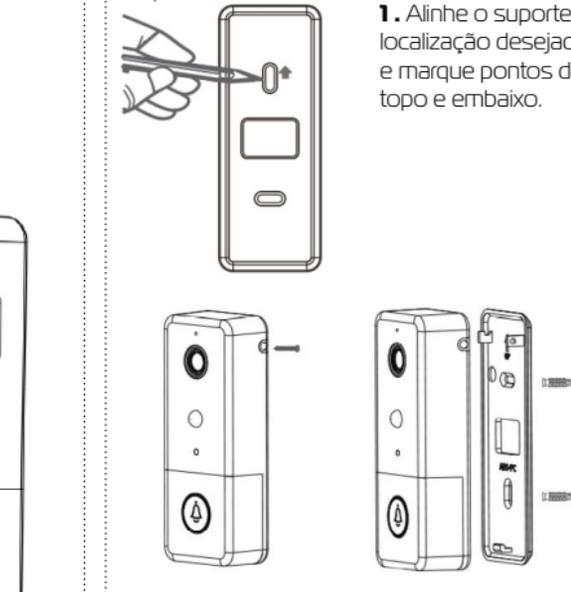

1. Alinhe o suporte na sua localização desejada na parede e marque pontos de furadeira no topo e embaixo.
2. Usando uma furadeira apropriada, aperte o parafuso de baixo na superfície ate prender. Repita para o buraco superior. Depois, insira a campainha no suporte e fixe o parafuso de segurança.

7. Carregando sua campainha

Solte o parafuso na parte de baixo da campainha e remova-a do suporte. Você ouvirá o som do alarme por aproximadamente 1 minuto.

Leve o dispositivo para dentro para carregar. Usando o cabo tipo C fornecido, conecte o dispositivo a um adaptador 5V/24A USB e permita que a unidade carregue por um minuto e 4 horas. (Para conveniência, você pode usar o adaptador USB do seu telefone celular).

