

Mola Aérea Manual de Instalação




Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.

> Características

- Velocidade ajustável
- Acabamentos: Prata, Preto


> Tipos de instalação

A - Instalação normal, conforme figura.

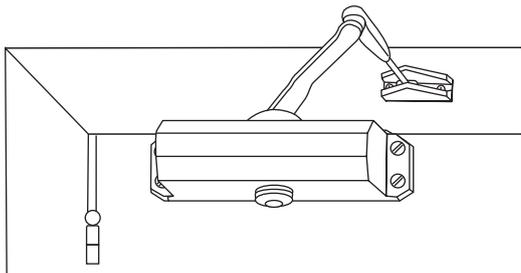


A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

B - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

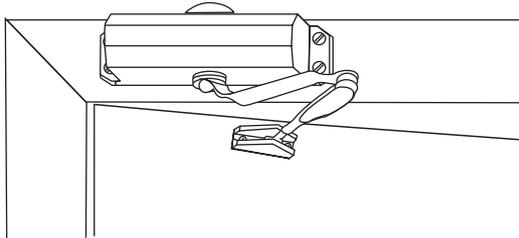


ORIENTAÇÃO DE USO E REGULAGEM DE VELOCIDADE

MODELO	AL 45	AL 60	AL 85
LARGURA MÁXIMA DA PORTA	900x1800 mm	1000x2100 mm	1100x2400 mm
PESO MÁXIMO DA PORTA	15 A 45KG	45 A 60KG	60 A 85KG
ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA	150°	150°	150°
Força	2	3	4
REVERSÍVEL	SIM	SIM	SIM

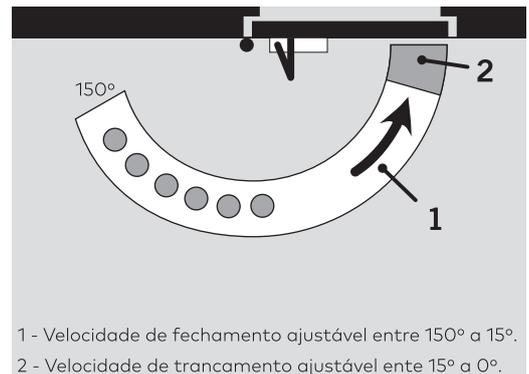


> Modo de instalar


1 - Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.

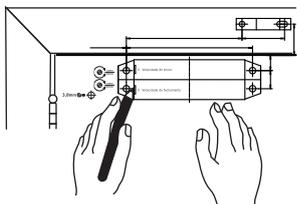


4 - Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

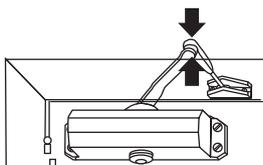


2 - O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.

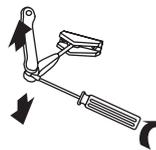

5 - Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.

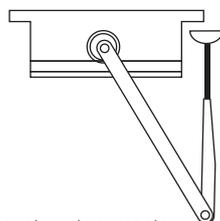


3 - Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.

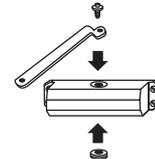

6 - Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.




7 - Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.

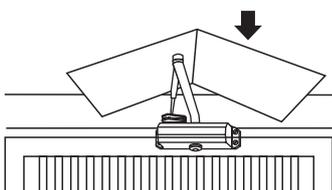

1 ano de Garantia



Mola Aérea AL45 Gabarito de Instalação

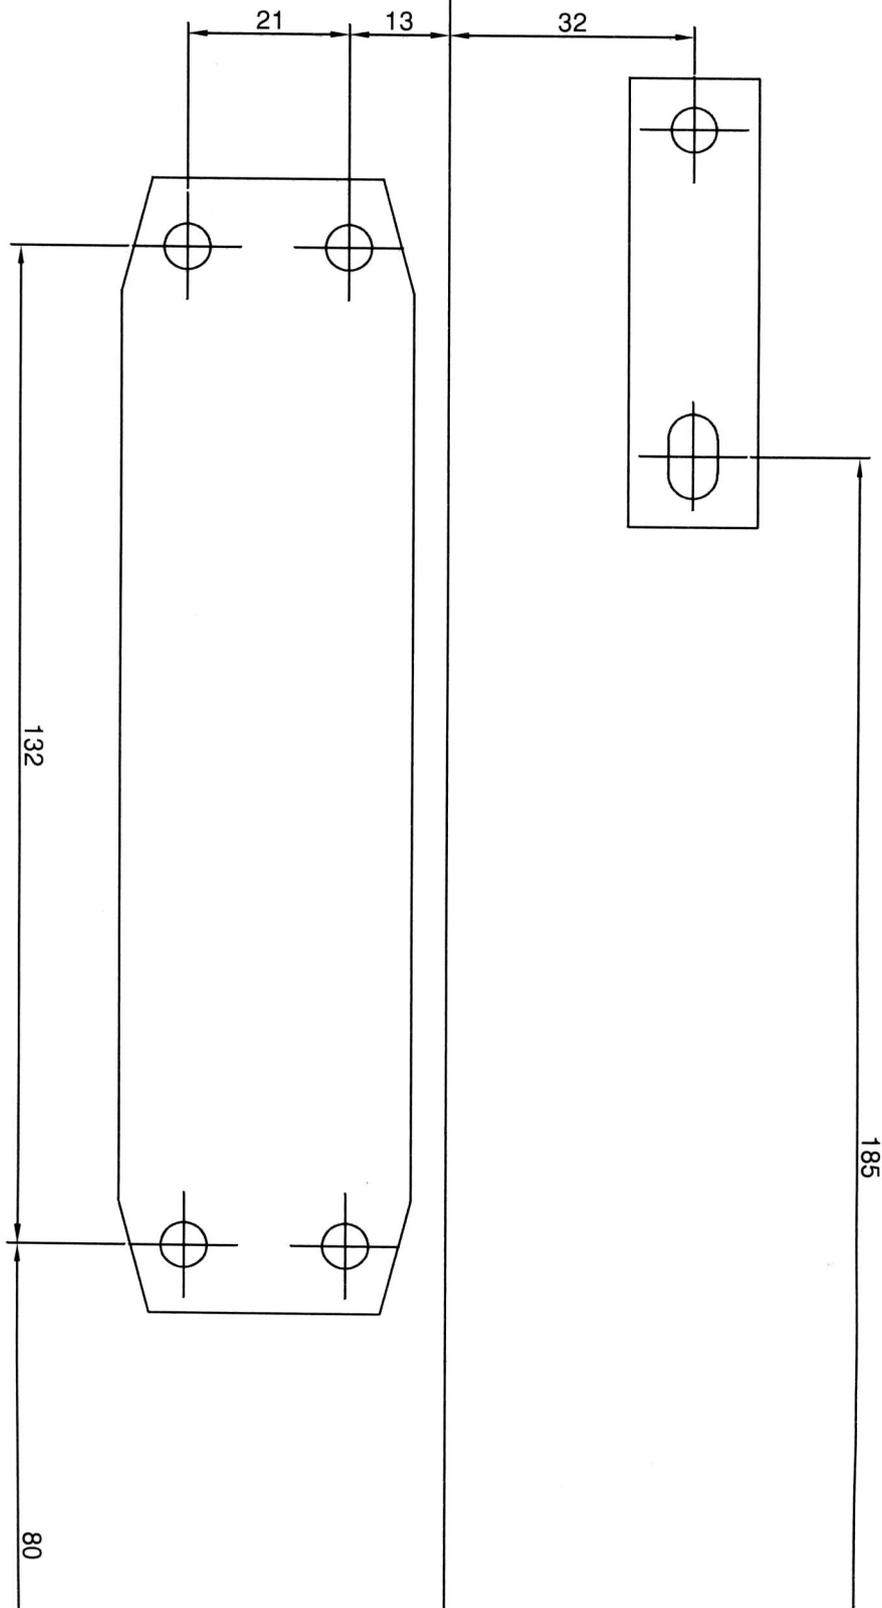

Mola Aérea Manual de Instalação




Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.

> Características

- Velocidade ajustável
- Acabamentos: Prata, Preto


> Tipos de instalação

A - Instalação normal, conforme figura.

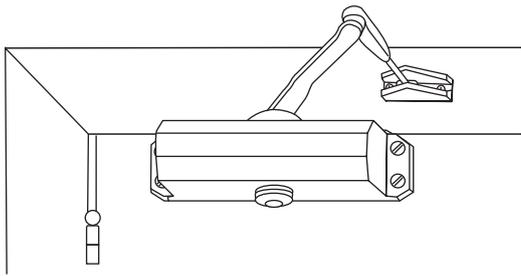


A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

B - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

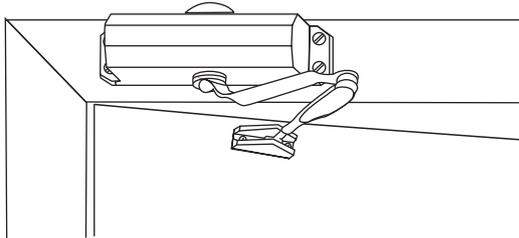


ORIENTAÇÃO DE USO E REGULAGEM DE VELOCIDADE

MODELO	AL 45	AL 60	AL 85
LARGURA MÁXIMA DA PORTA	900x1800 mm	1000x2100 mm	1100x2400 mm
PESO MÁXIMO DA PORTA	15 A 45KG	45 A 60KG	60 A 85KG
ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA	150°	150°	150°
Força	2	3	4
REVERSÍVEL	SIM	SIM	SIM

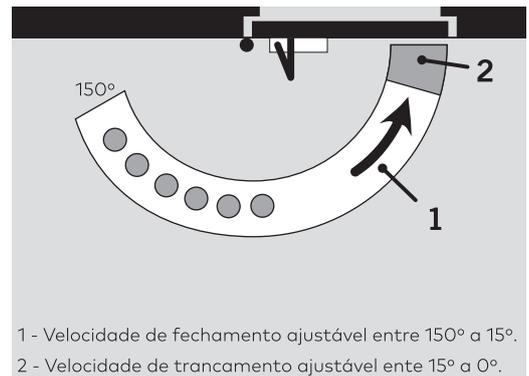


> Modo de instalar


1 - Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.

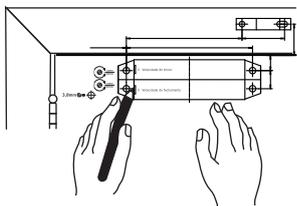


4 - Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

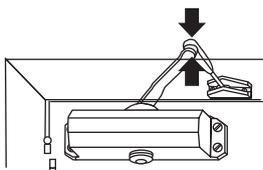


2 - O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.

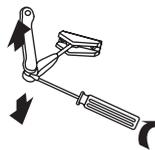

5 - Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.

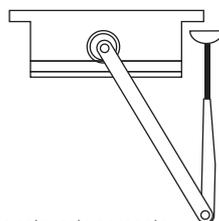


3 - Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.

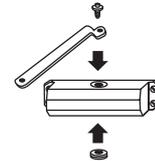

6 - Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.




7 - Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.

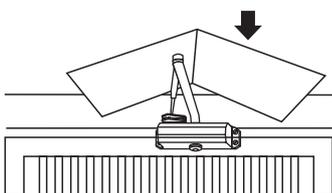

1 ano de Garantia



Mola Aérea AL60 Gabarito de Instalação

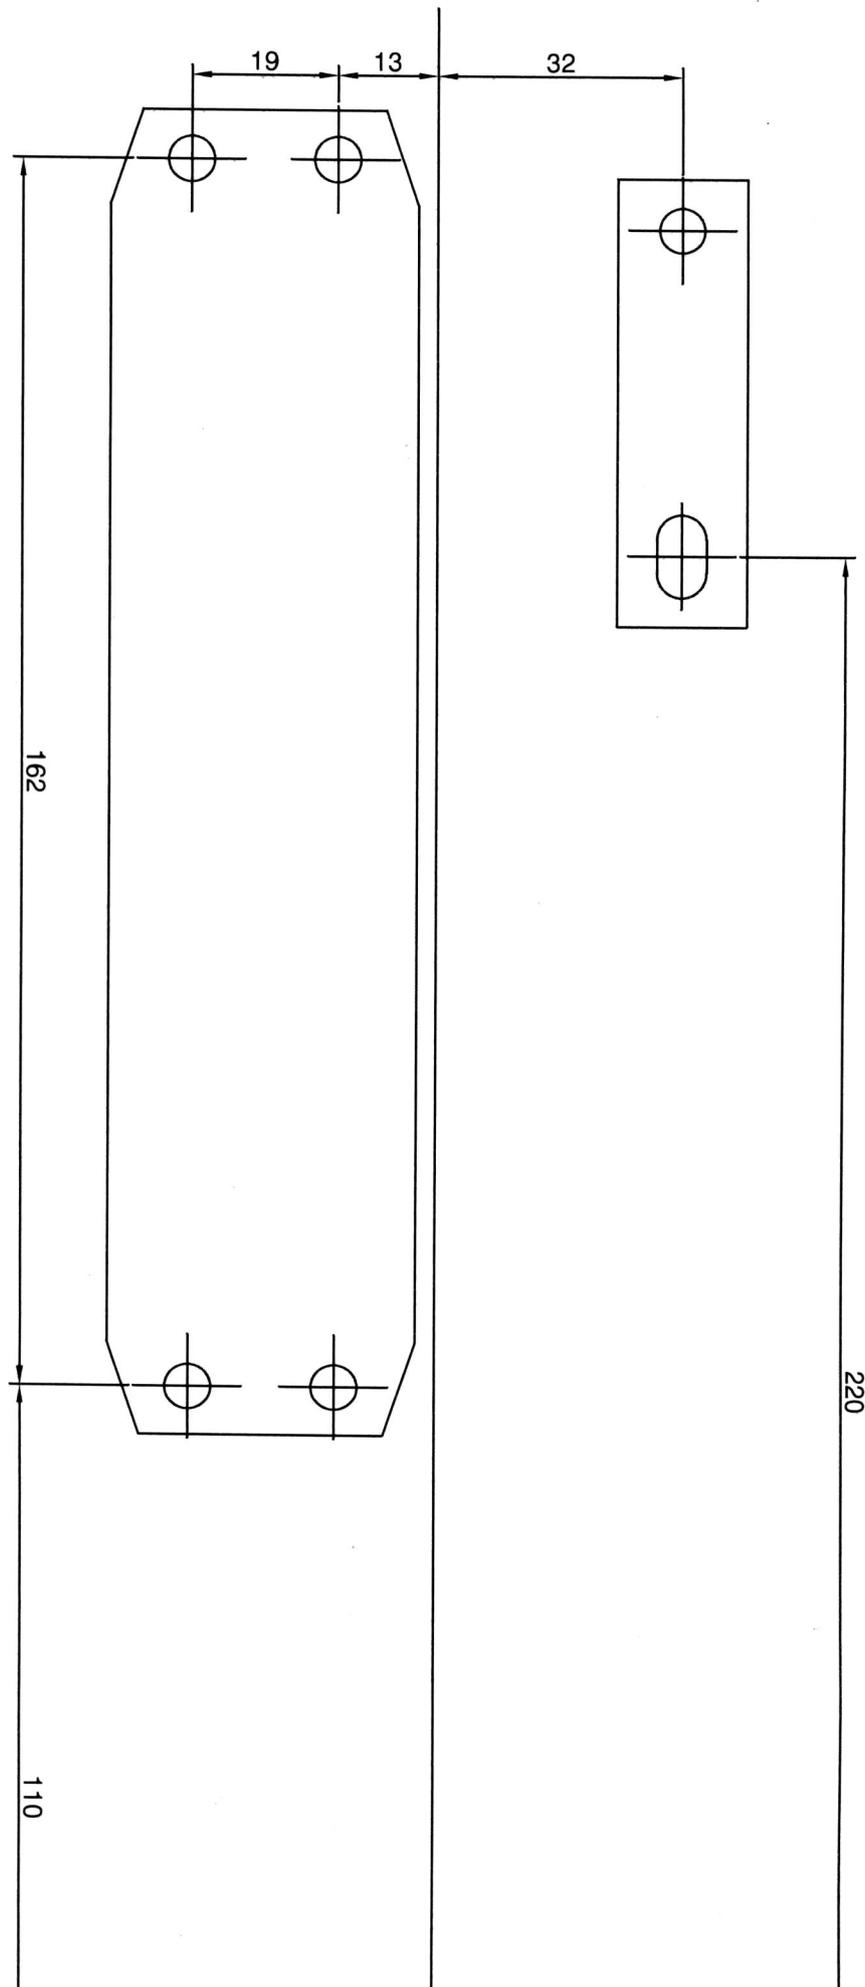

Mola Aérea Manual de Instalação




Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.

> Características

- Velocidade ajustável
- Acabamentos: Prata, Preto


> Tipos de instalação

A - Instalação normal, conforme figura.

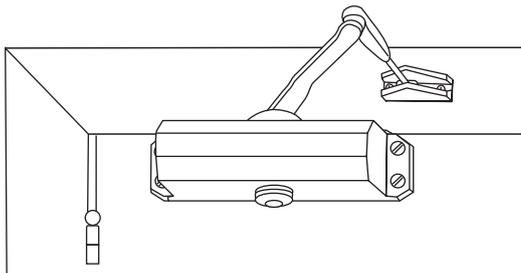


A mola sempre deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

B - Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

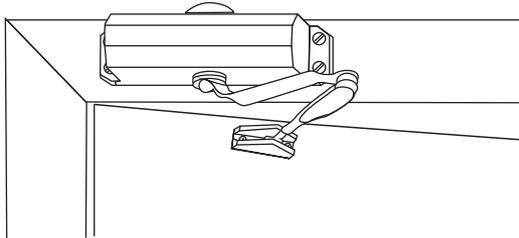


ORIENTAÇÃO DE USO E REGULAGEM DE VELOCIDADE

MODELO	AL 45	AL 60	AL 85
LARGURA MÁXIMA DA PORTA	900x1800 mm	1000x2100 mm	1100x2400 mm
PESO MÁXIMO DA PORTA	15 A 45KG	45 A 60KG	60 A 85KG
ÂNGULO MÁXIMO DE ABERTURA	150°	150°	150°
Força	2	3	4
REVERSÍVEL	SIM	SIM	SIM

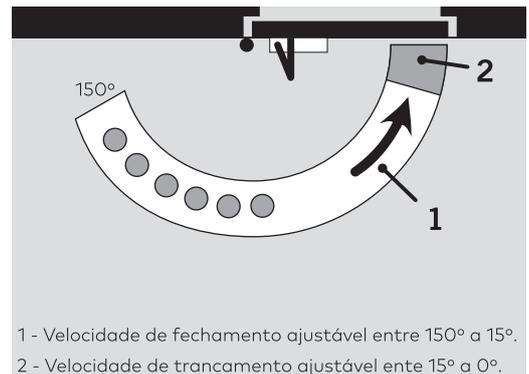


> Modo de instalar


1 - Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com um objeto pontiagudo, conforme o desenho.

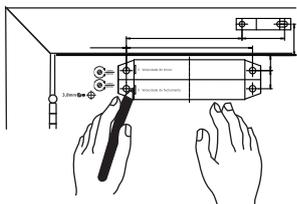


4 - Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

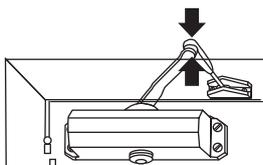


2 - O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.

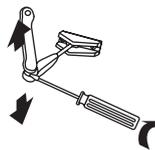

5 - Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.

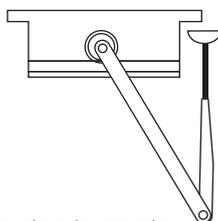


3 - Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior.

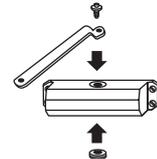

6 - Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.



7 - Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.

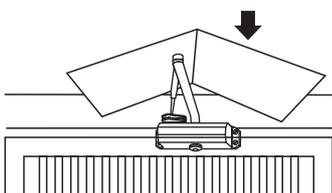

1 ano de Garantia



Mola Aérea AL85
Gabarito de Instalação

